


材料：綿プリント生地 (外袋 約 28×35 センチ 内袋約 27×32 センチ)

生地の色に合う木綿糸・ドミット芯 約 27×23センチ・紐+コードストッパー

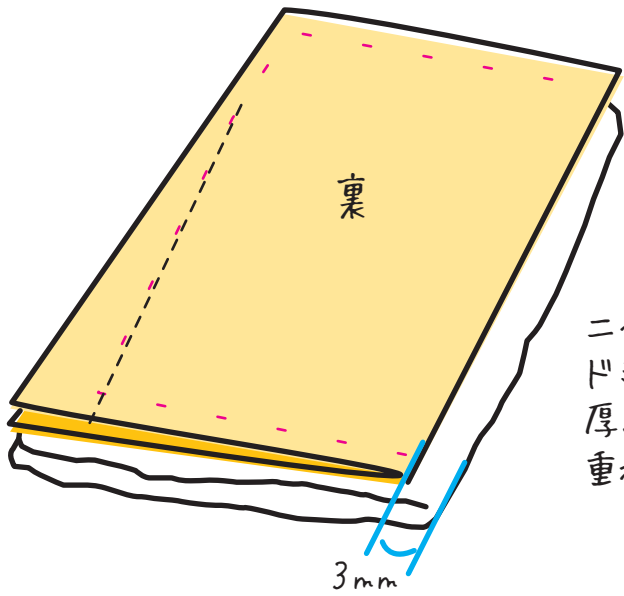


①芯と内袋を縫う。  
(開きどまりから底の縫い代まで)

二つ折りにした  
ドミット芯は  
厚みの分、ずらして  
重ねて、一緒に縫う。

折り返して、  
しつけしておく。


②ドミットの始末。

切れ込みを  
入れる。

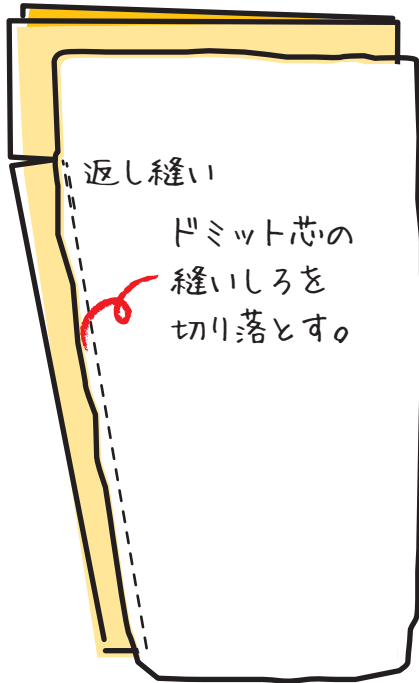


③開け口の準備。

ドミット芯を  
裏返す。

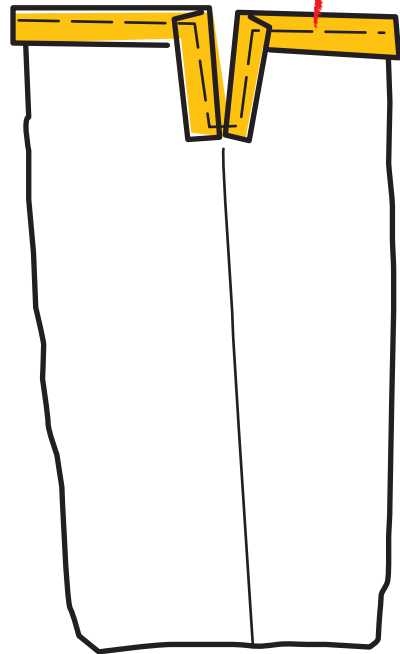

③底を縫って、始末する。

半周ずつ合印を合わせて、  
マチ針を打ちます。


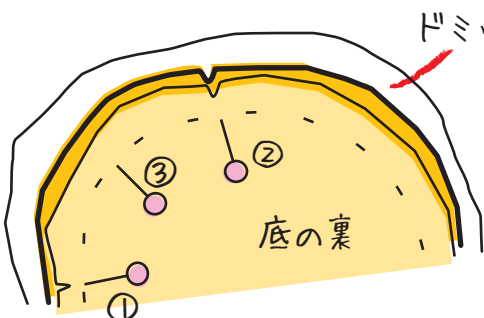


まず合印に  
次にその間、  
さらにその間と  
マチ針を打ちます。


※あわない場合は、ギャザー気味にしたり、  
底布は、引っ張って伸ばすと、収まります。




④外袋を縫う。

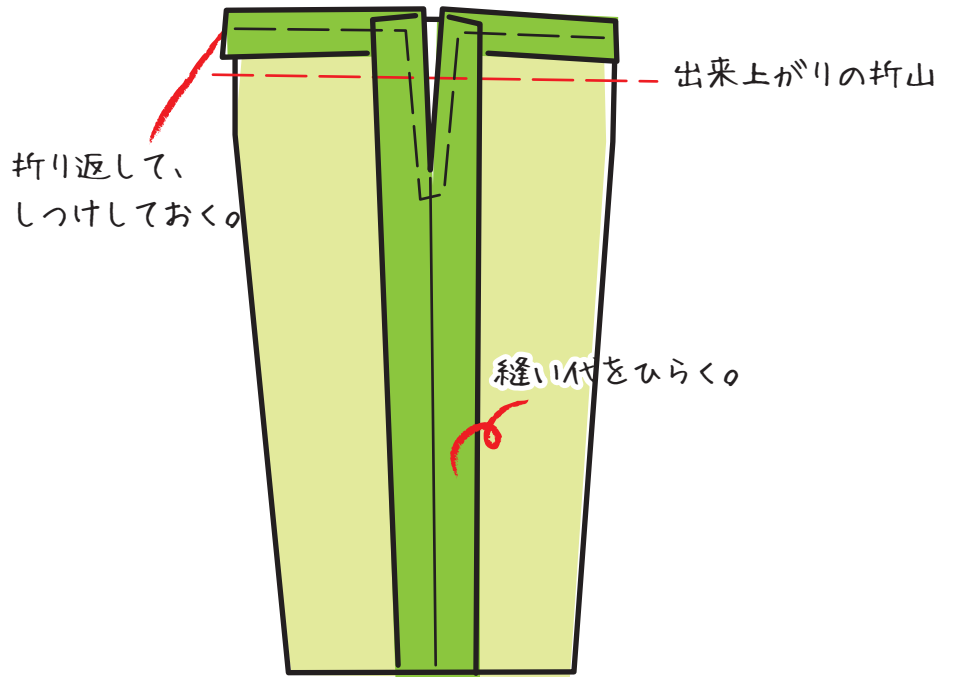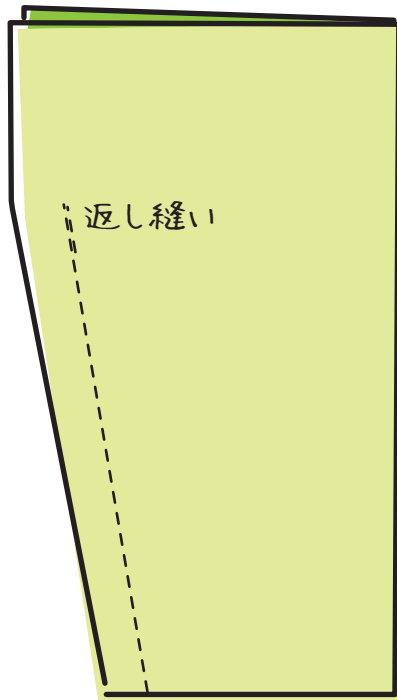

⑤底を縫って、表に返し、内袋を中に入れる。

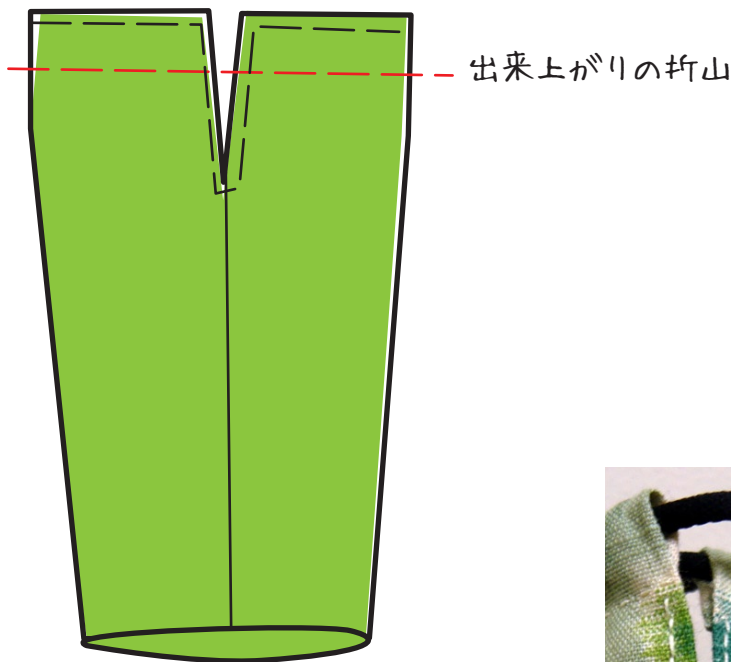

⑥紐通し部分の始末をして、紐を通してできあがり。

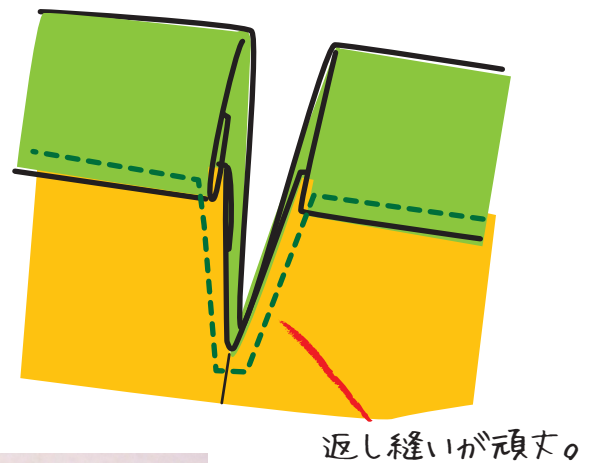

内袋を外袋で押さえて、ステッチします。あき止まりは、かんぬき留めしておくと安心です。

※布の厚さや、縫っている間の誤差で、多少あわない事もありますが、厳密にぴったりあわなくても大丈夫です。